


# 整流机工作原理电路图

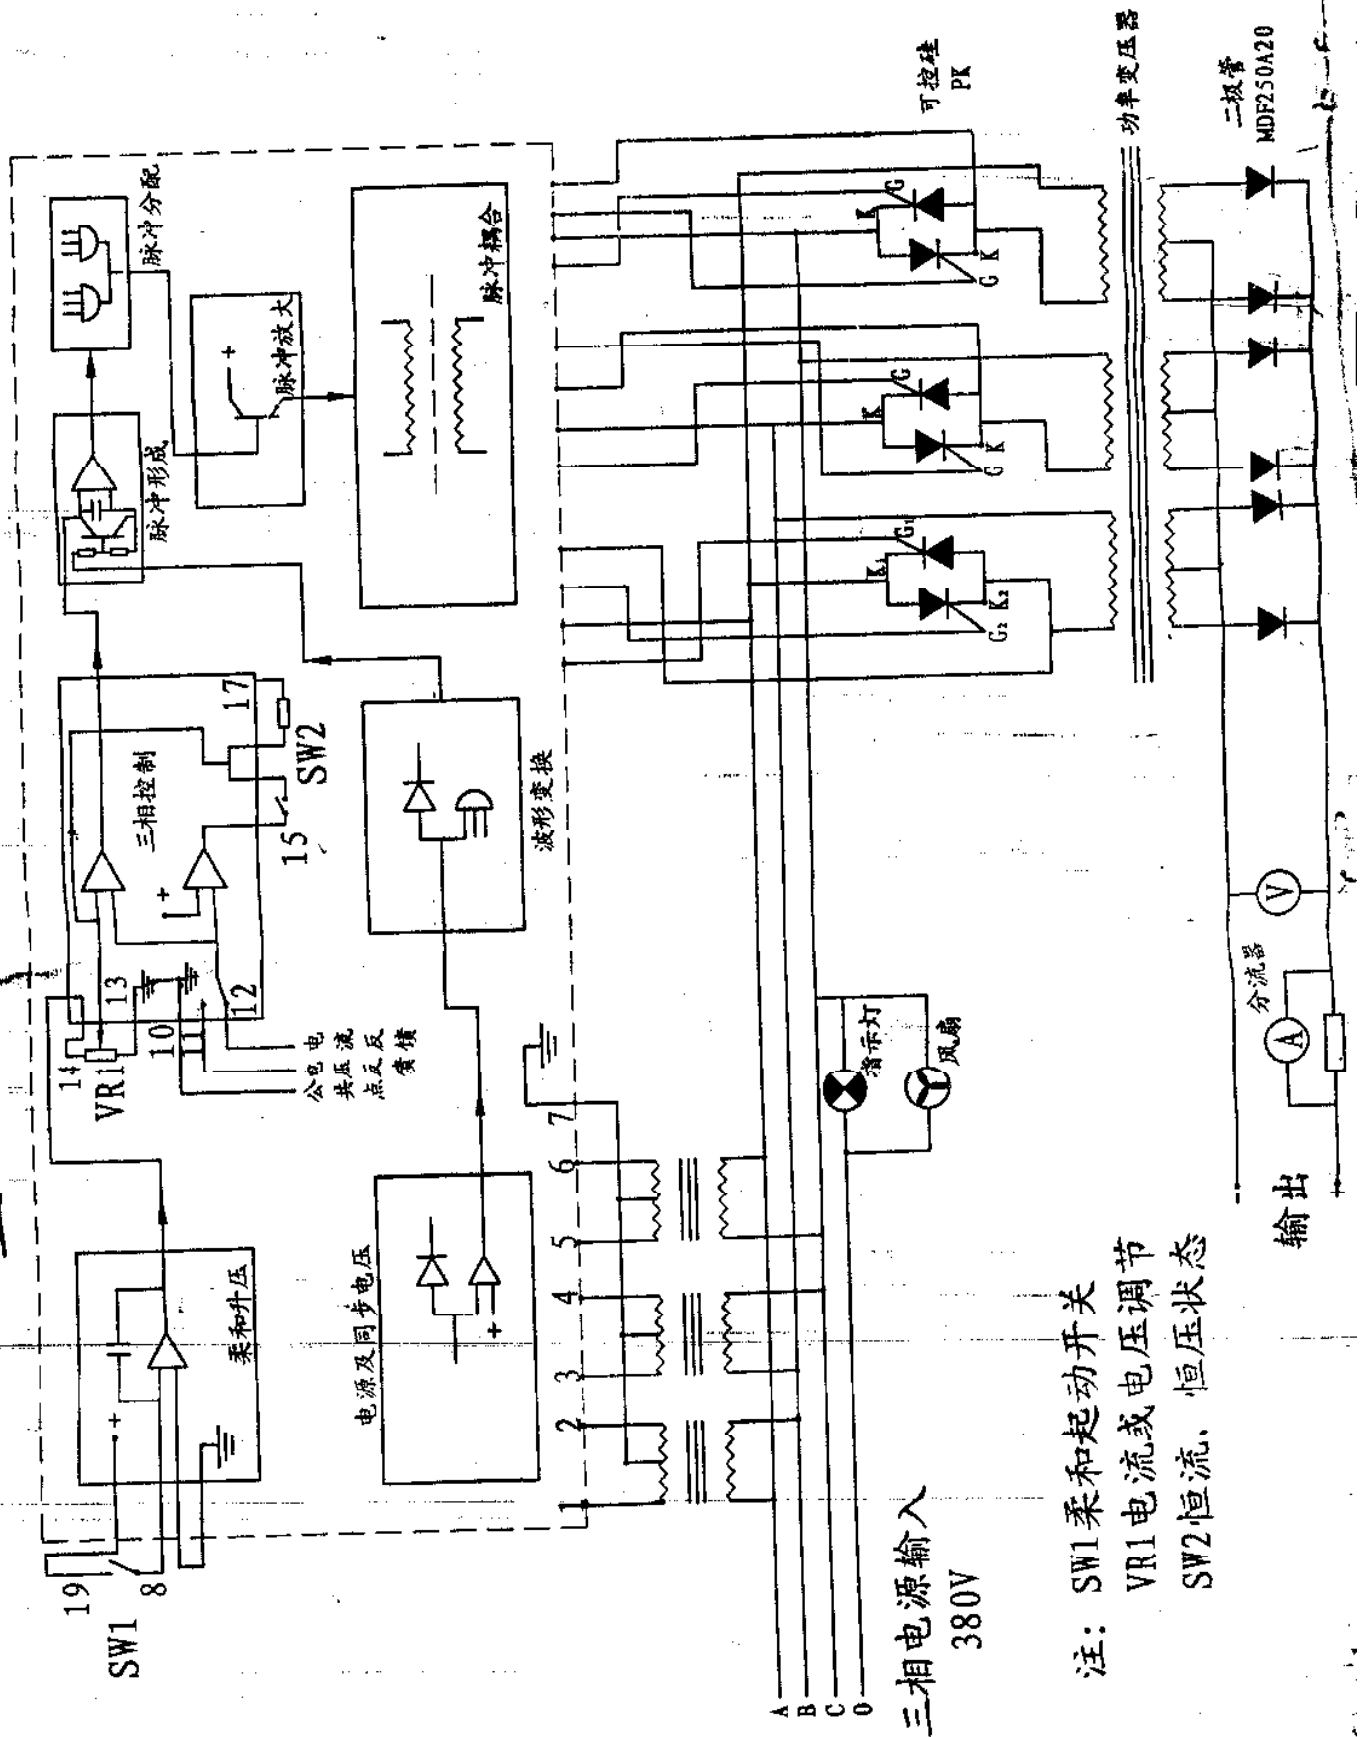

注：SW1 柔和起开开关  
VR1 电流或电压调节  
SW2 恒流、恒压状态