


循环加热：切换板接线到一循环一位

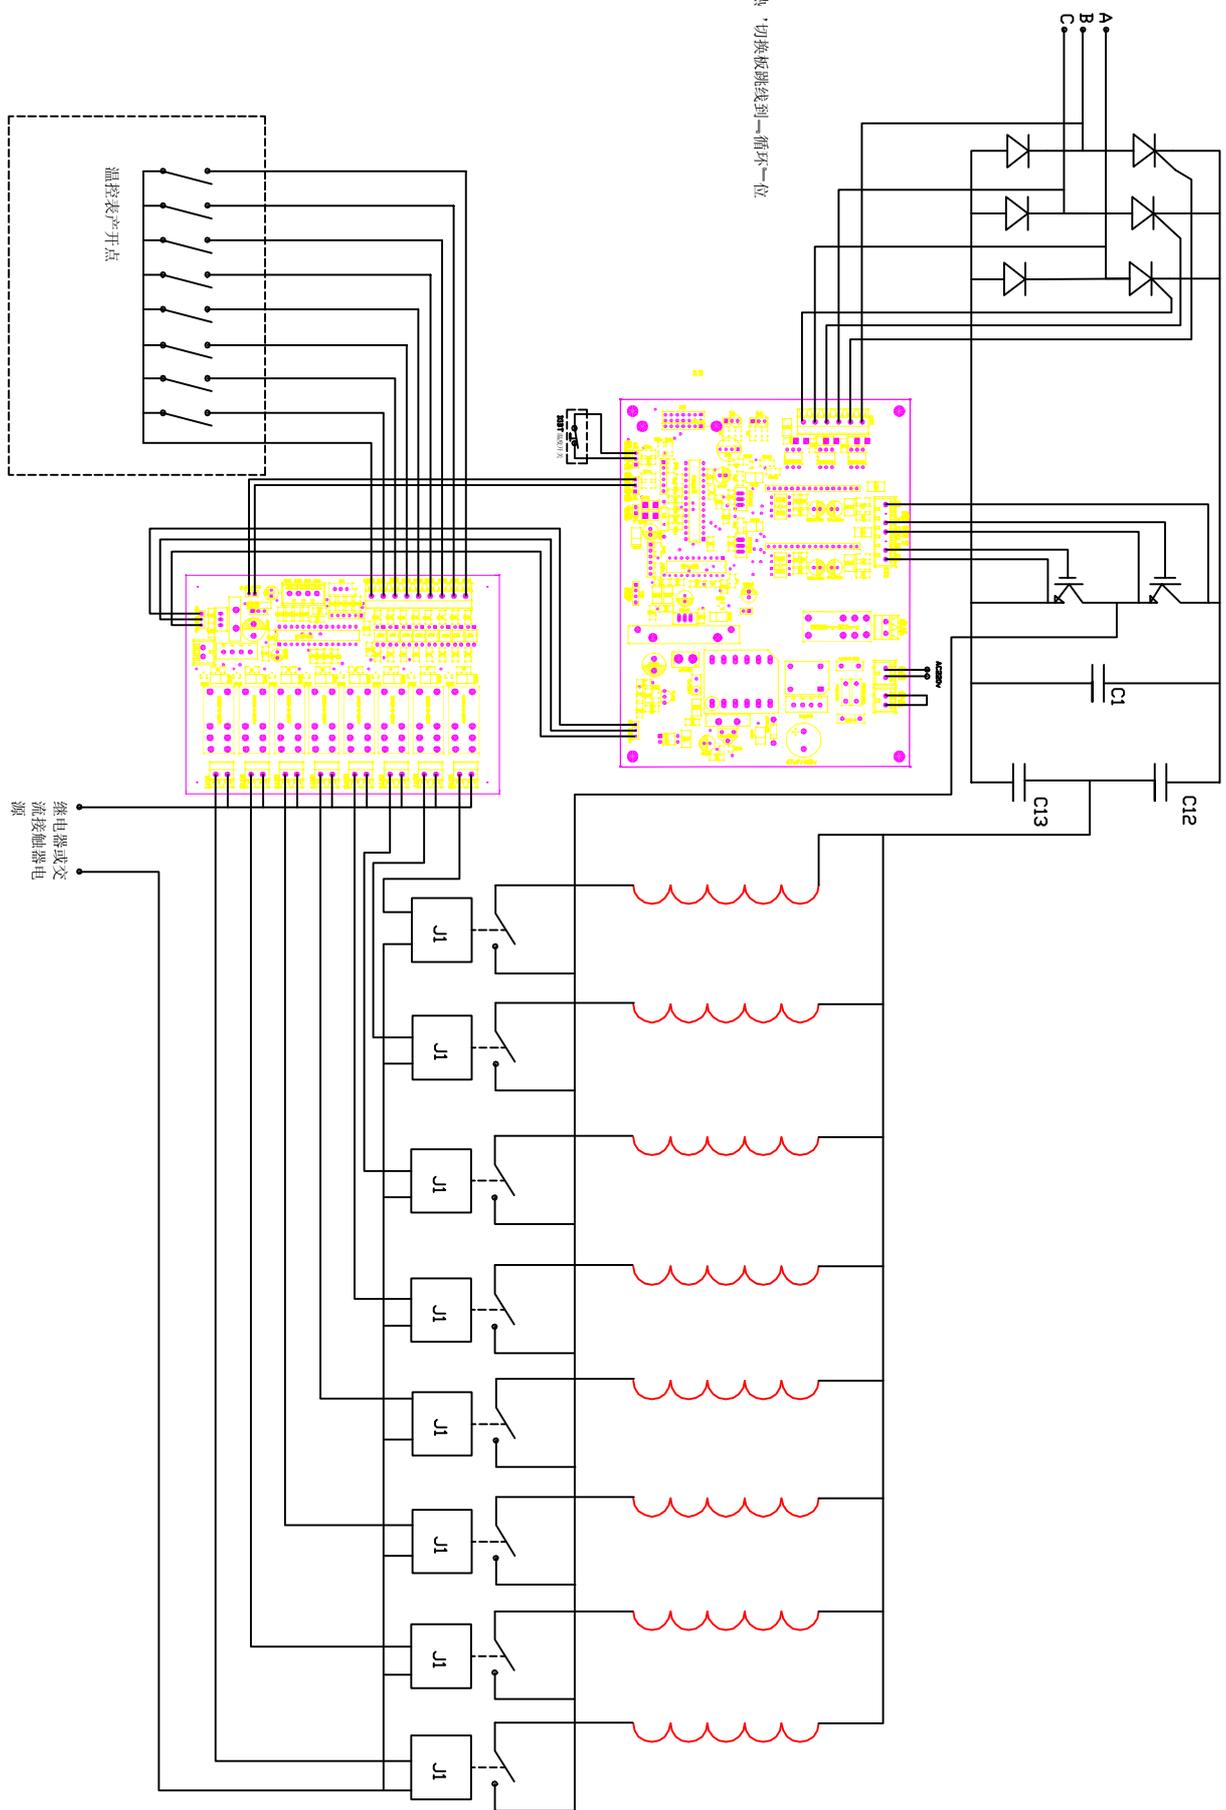

并联加热：切换板接线到一并联一位

