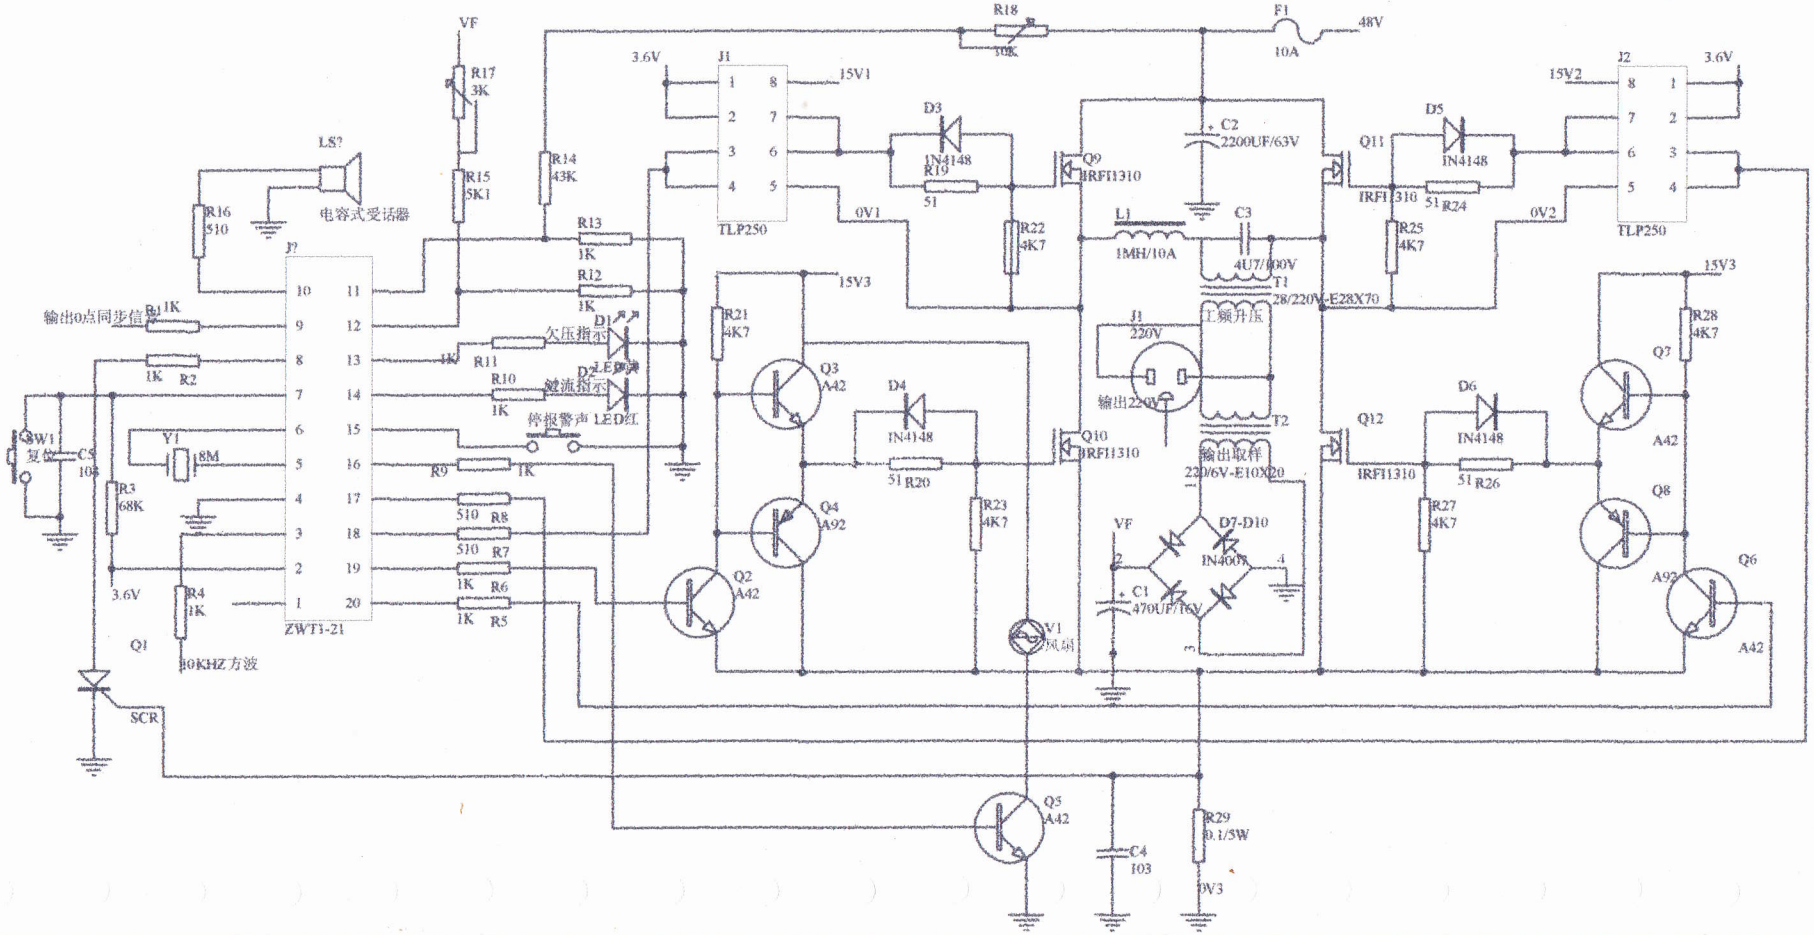
VF
R17
3K
R18
100K
F1
10A
48V
3.6V
J1
15V1
D3
IN4148
R19
51
Q9
IRFI1310
C2
2200UF/63V
Q11
D5
IN4148
IRFI1310
R24
51
15V2
J2
3.6V
TLP250
0V1
R22
4K7
LJ
1MH/10A
C3
4U7/600V
T1
28/220V-E28X70
R25
4K7
0V2
TLP250
LS?
电容式受话器
R16
510
R14
43K
R15
5K1
R13
1K
R12
1K
J?
ZWT1-21
输出0点同步信号
R1
1K
R2
1K
D1
欠压指示
LED黄
D2
过流指示
LED红
R11
1K
R10
1K
停报警声
R9
1K
SW1
复位
C5
104
Y1
8M
R3
68K
3.6V
R4
1K
Q1
SCR
30KHZ方波
R8
510
R7
510
R6
1K
R5
1K
15V3
R21
4K7
Q3
A42
D4
IN4148
R20
51
Q10
IRFI1310
R23
4K7
Q4
A92
Q2
A42
V1
风扇
J1
220V
输出220V
工频升压
T2
输出取样
220/6V-E10X20
VF
D7-D10
IN4007
C1
470UF/16V
Q12
IRFI1310
D6
IN4148
R26
51
R27
4K7
15V3
R28
4K7
Q7
A42
Q8
A92
Q6
A42
Q5
A42
C4
103
R29
0.1/5W
0V3